


schmid

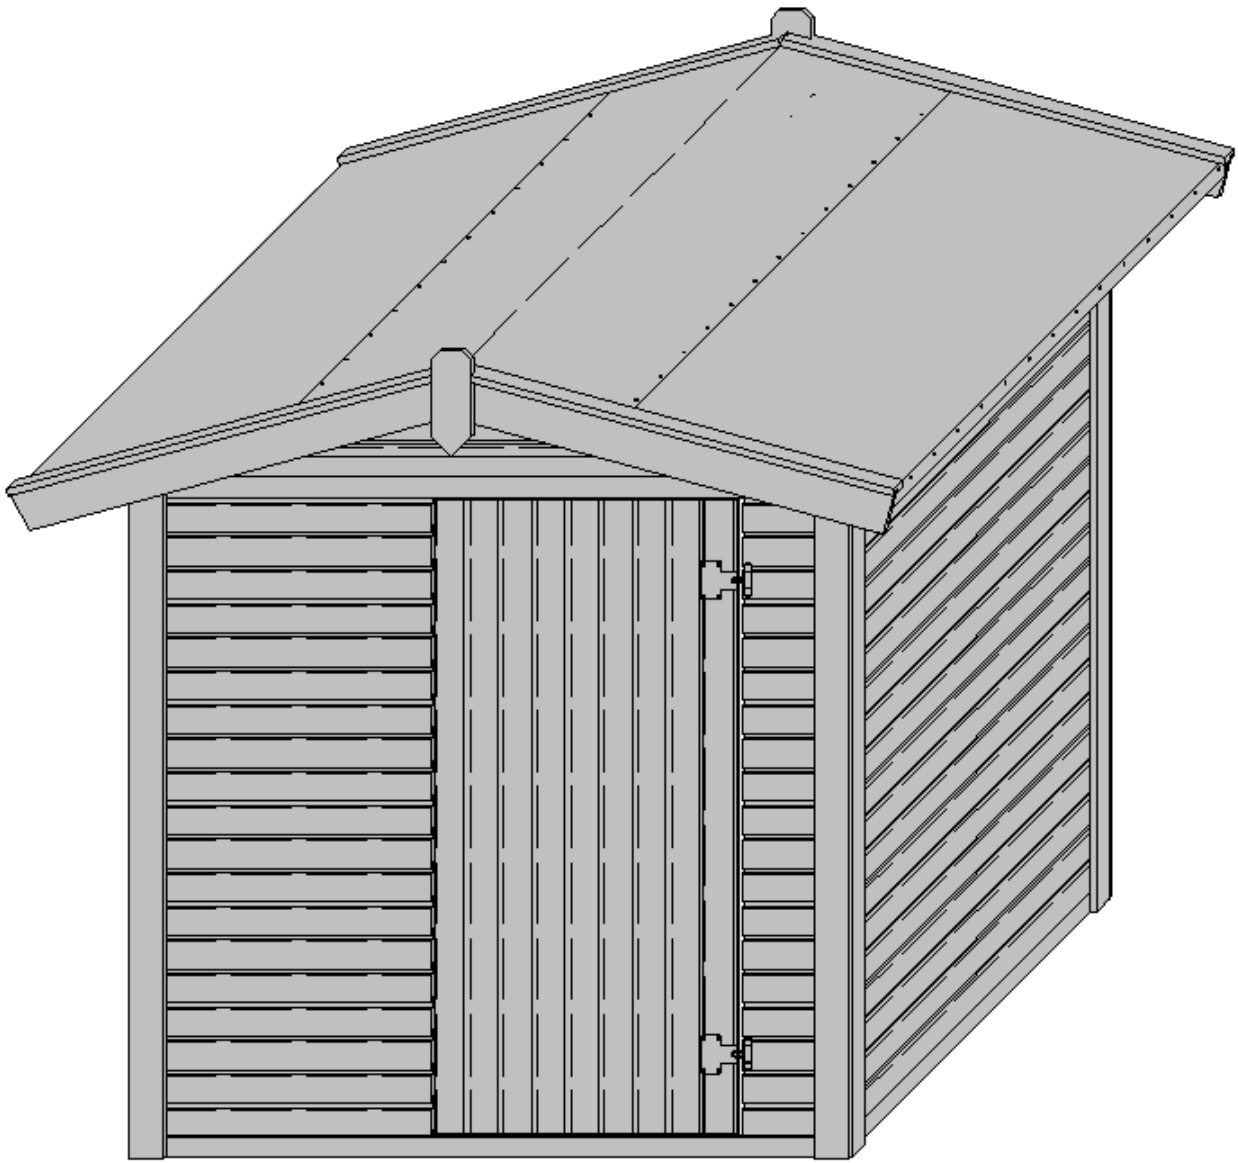


Aufbauplan


für Gartenhäuser mit Satteldach bis zur Größe 300x306

Montagematerial:


5x50 Spax

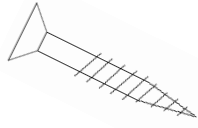

4x40 Spax



5x90 Spax

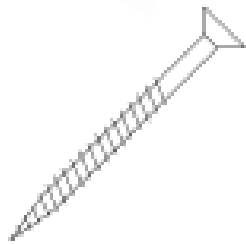

Dachpapperollen


40er Nägel




Dachpappstifte



Bolzen



Evtl. Drücker

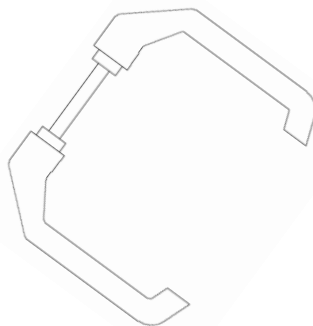

Benötigtes Montagewerkzeug:


- Leiter
- Stichsäge o. ähnliches
- Hammer
- Bohrmaschine o. Akkuschauber
- Leiter
- Stichsäge o. ähnliches
- Hammer
- Bohrmaschine o. Akkuschauber
- Torx Bit
- Imbus Schlüssel Größe 3
- Maßband 5m, oder Zollstock
- Bleistift
- Messer zum Dachpappe Schneiden
- Wasserwaage
- Stechbeitel
- Montageeisen


Achtung Hinweise! Vor der Montage durchlesen.

- Tür während der Montage des Gartenhauses, immer flach und trocken lagern
- Vor Beginn der Montage kontrollieren ob alle Montagematerialien vorhanden sind
- Es muss sich an die Anleitung gehalten werden da für evtl. Abänderungen der Konstruktion keine Garantie gewährt wird.
- Sollte das nicht innerhalb des ersten Tages aufgebaut werden, so ist dieses trocken einzulagern.


AUFBAUPLAN


1.


5 x 90

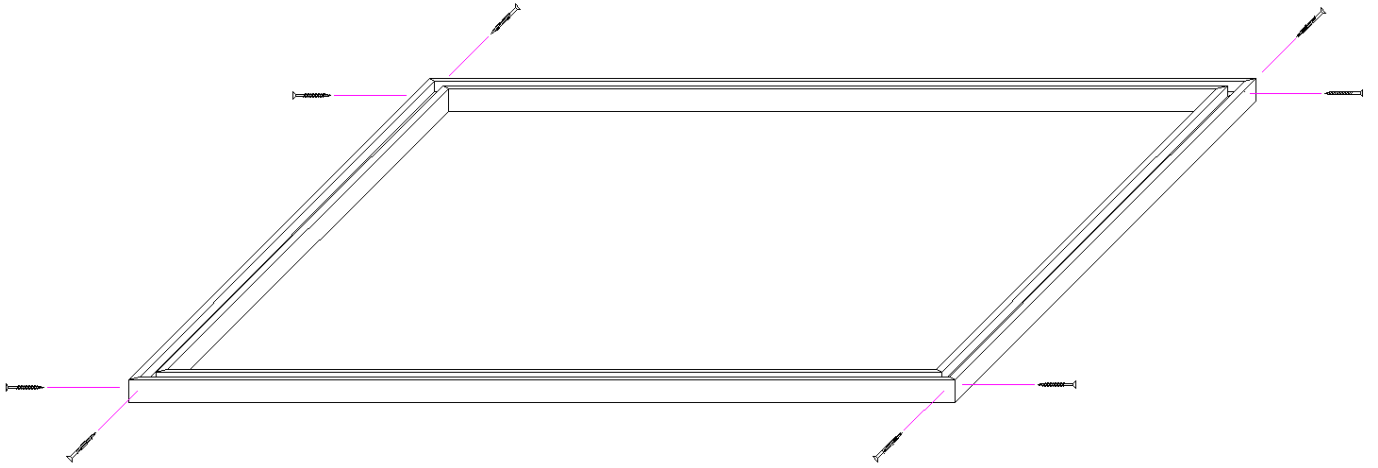


2.


5 x 90


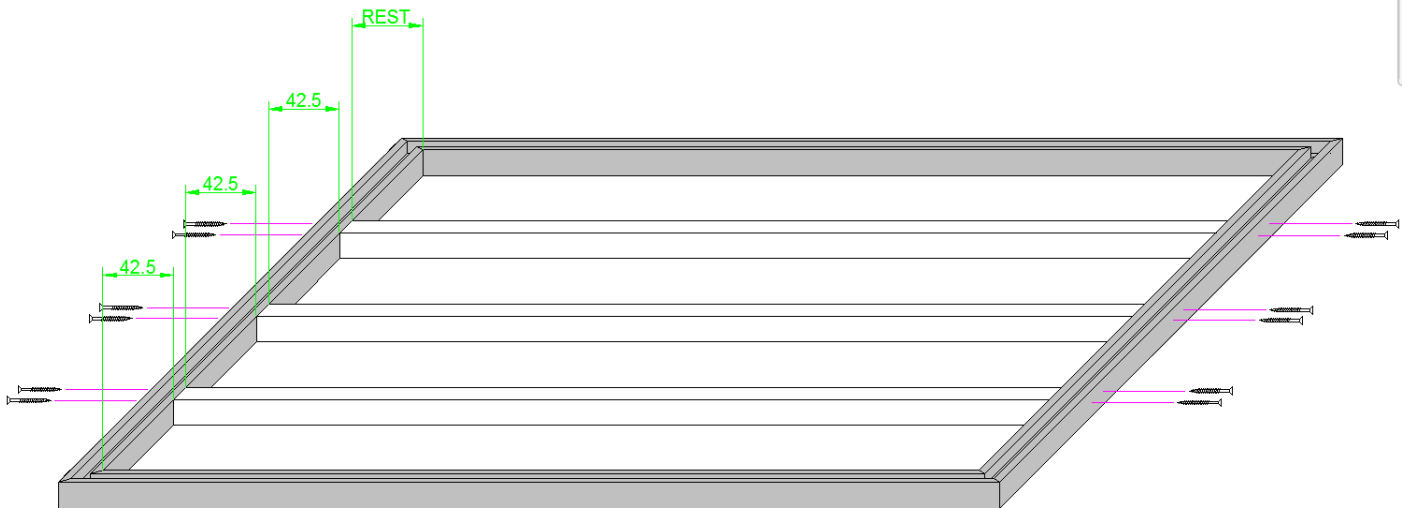


3.

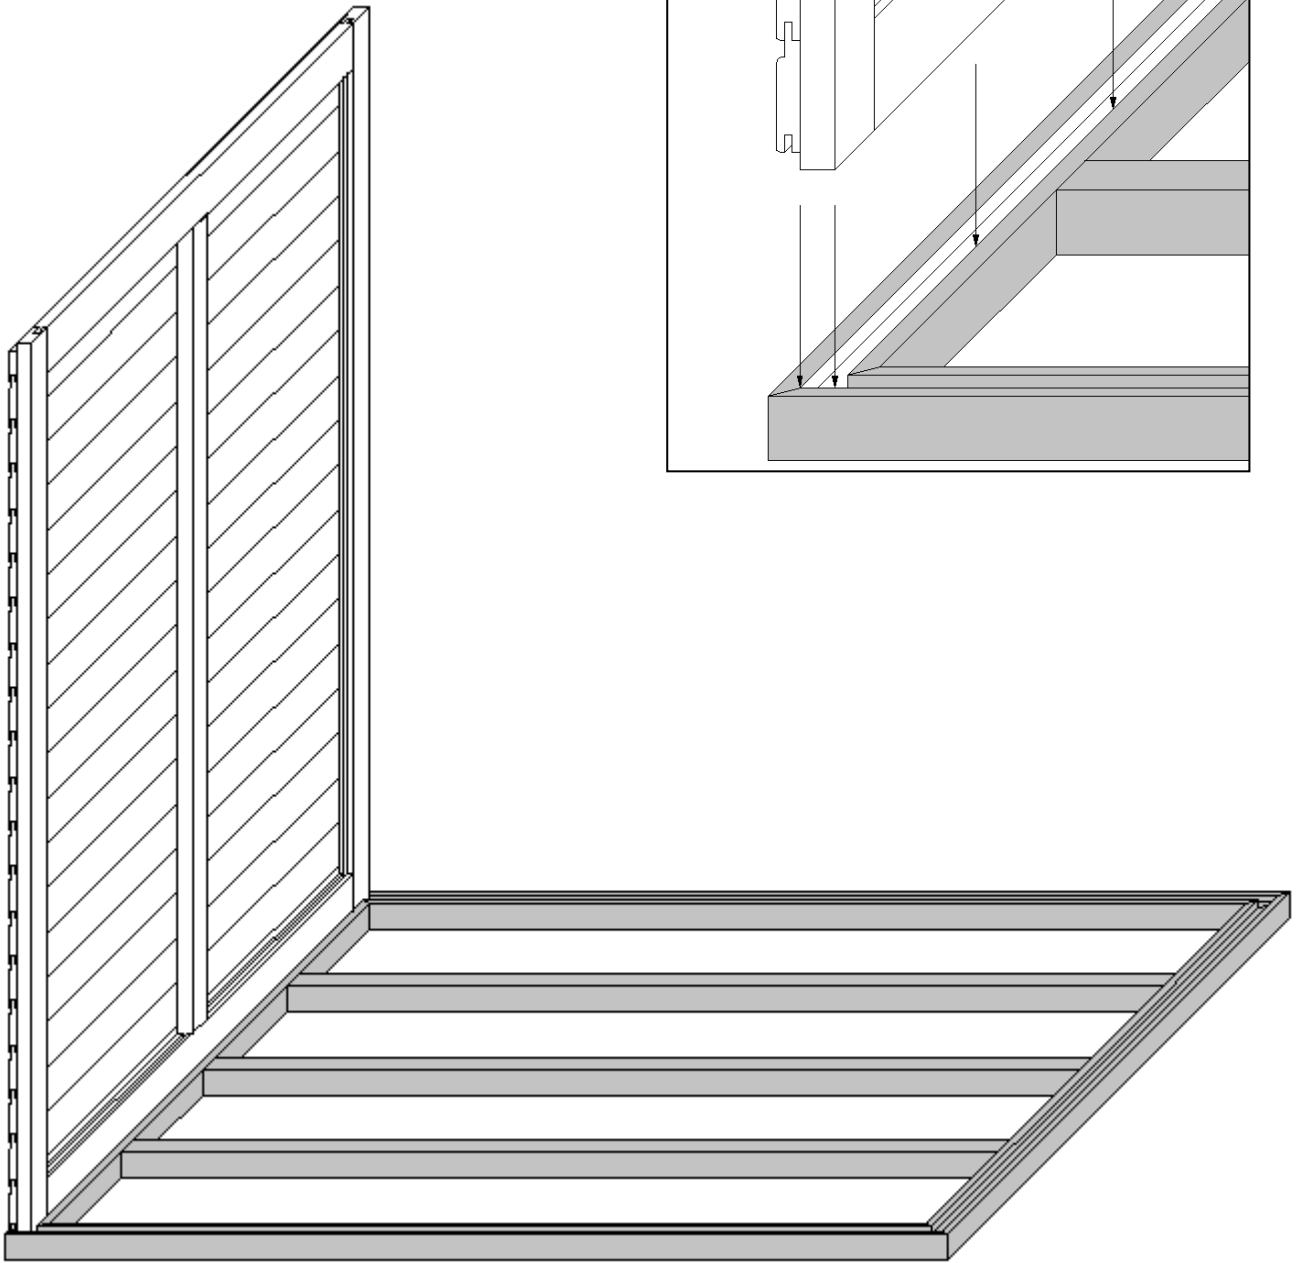




4.

3x

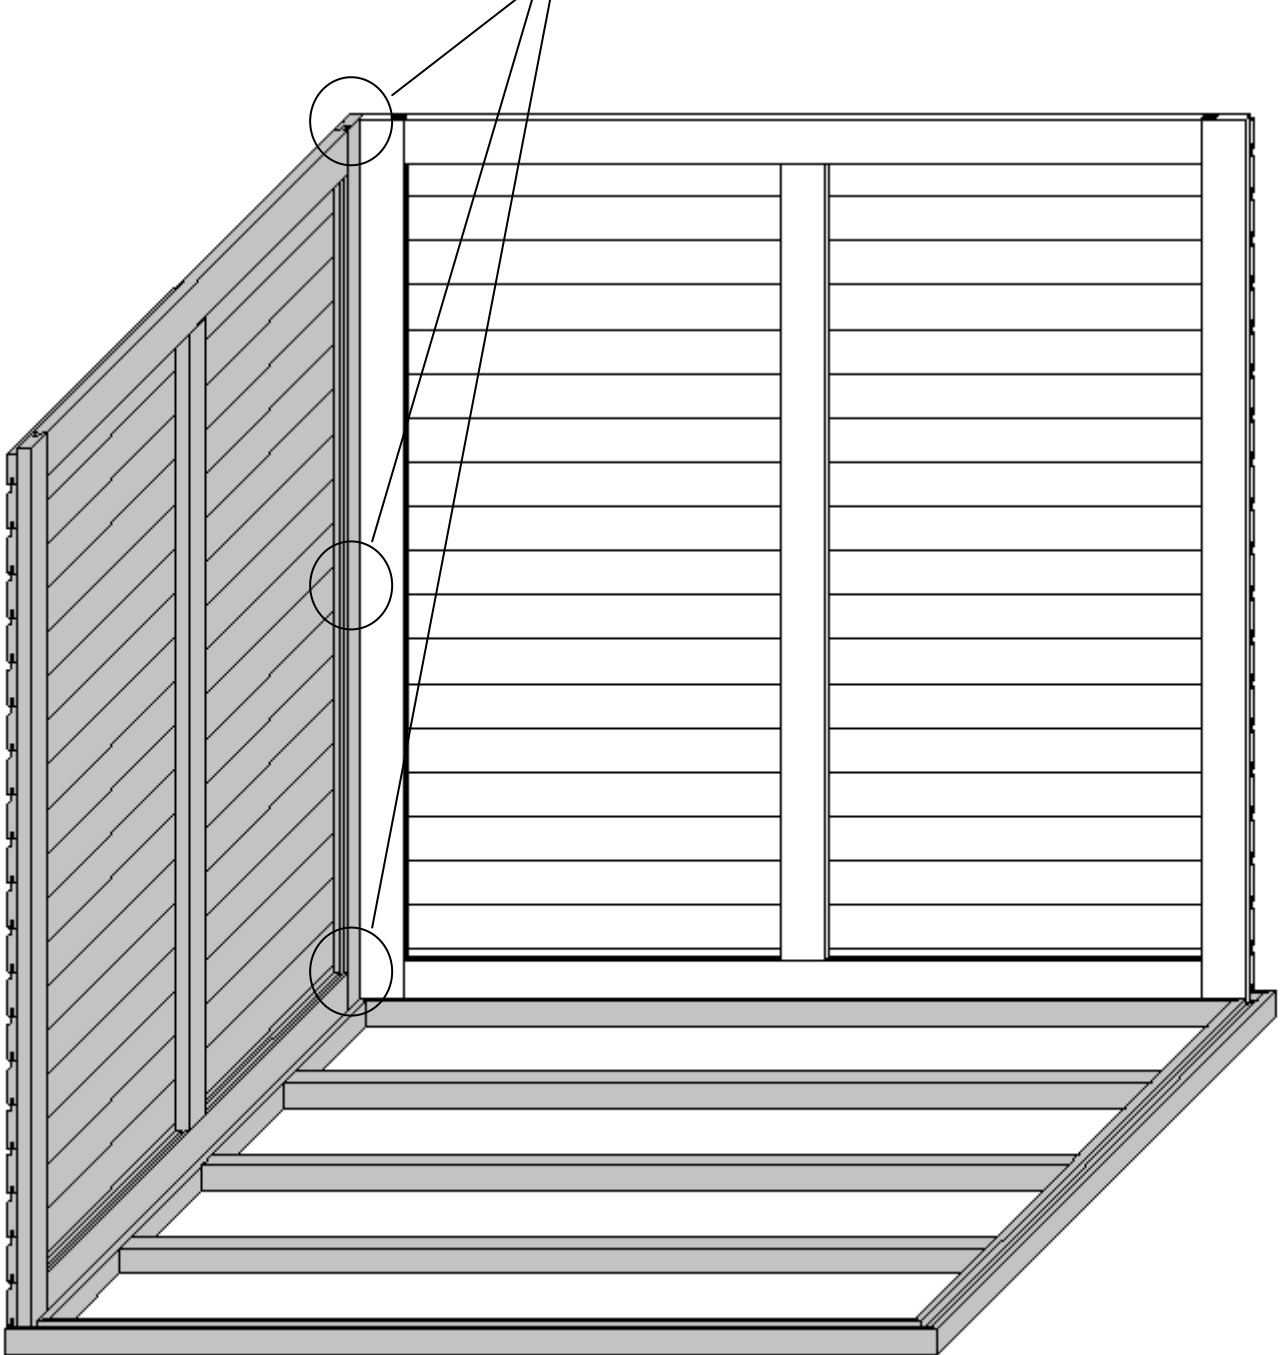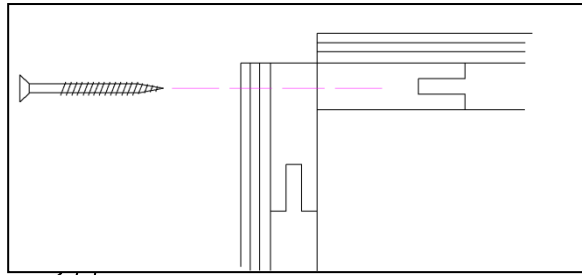

5.

3x

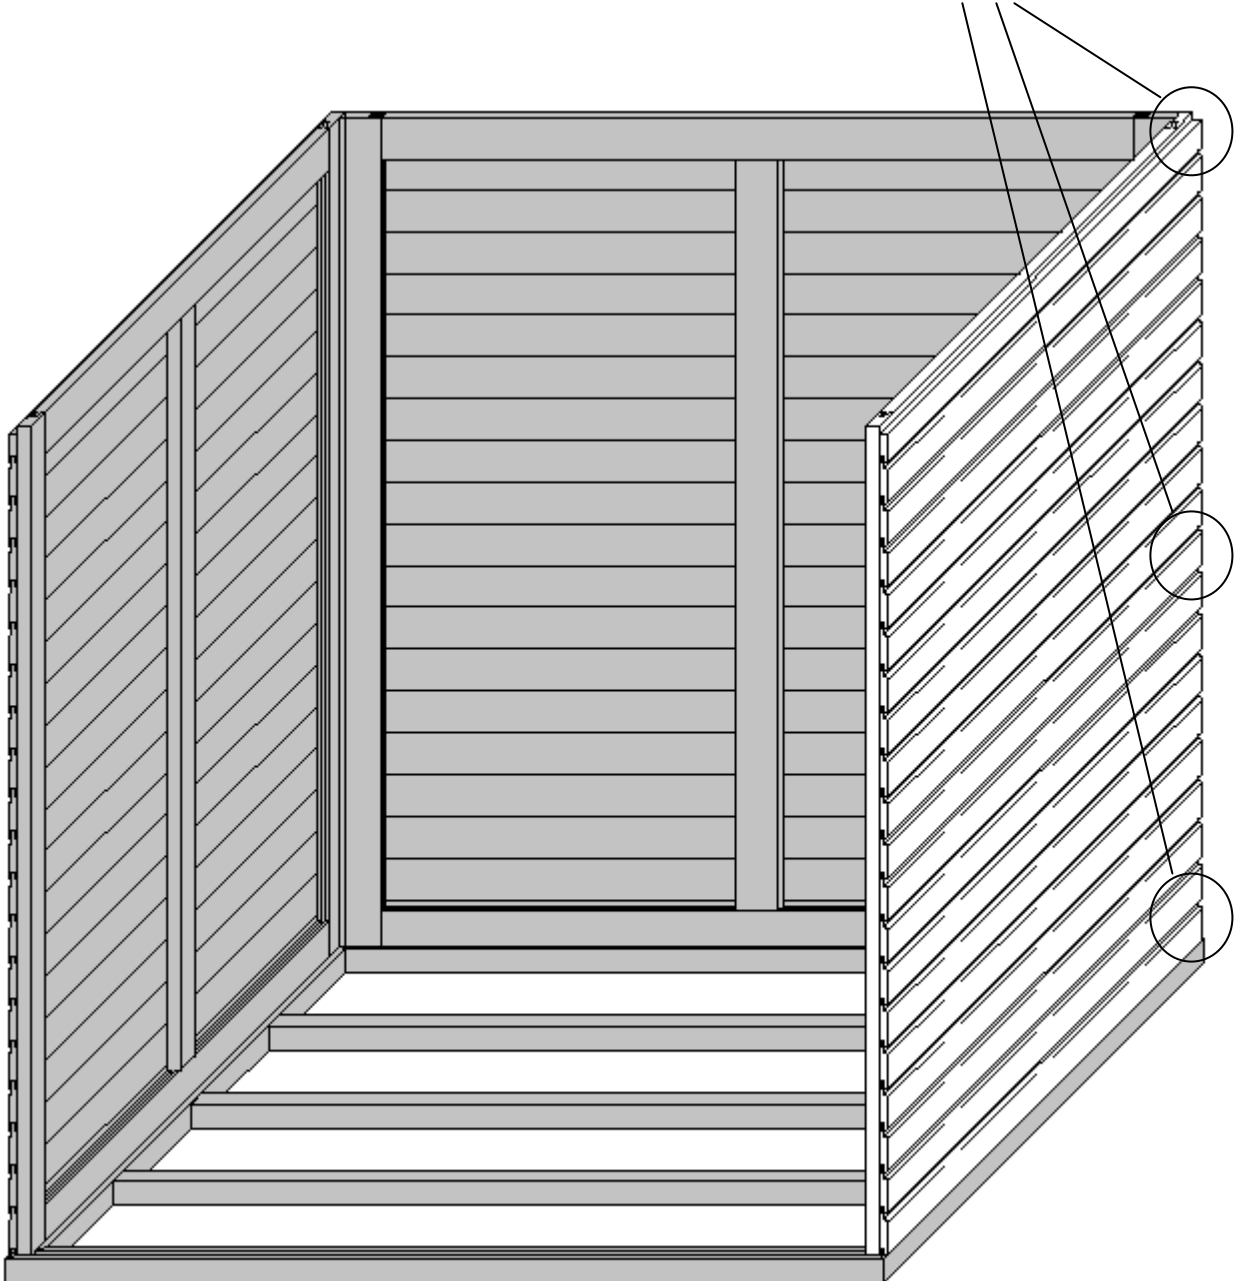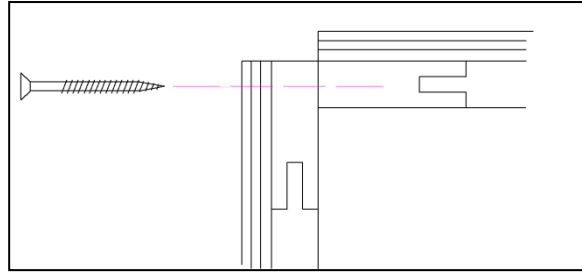



6.


6x



5 x 90

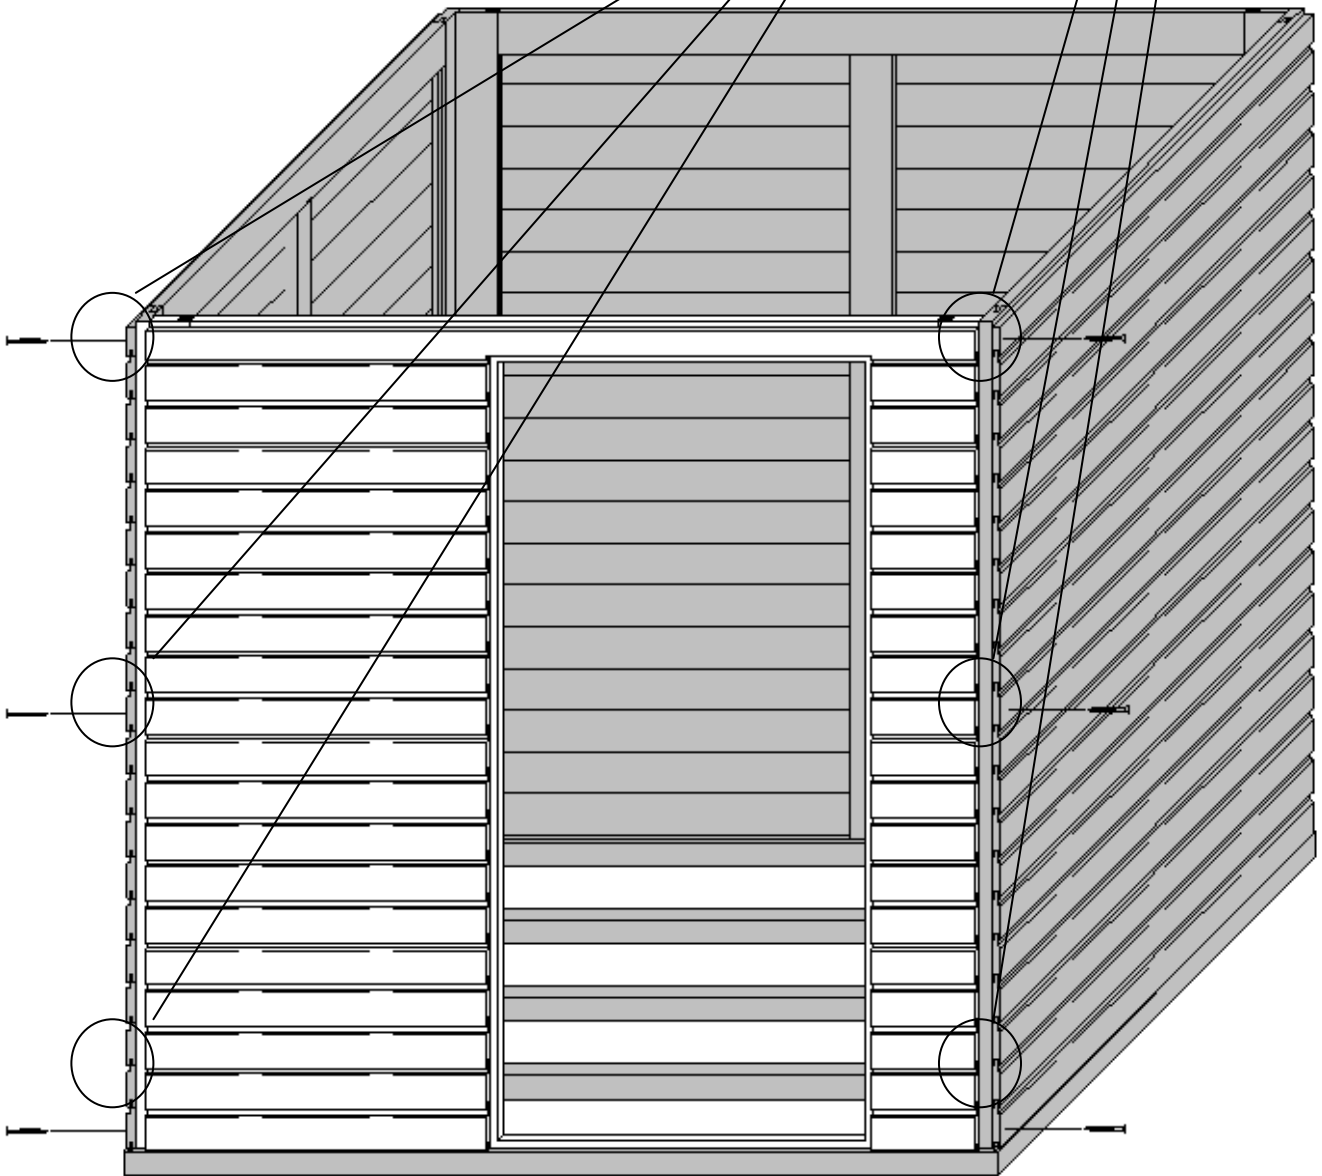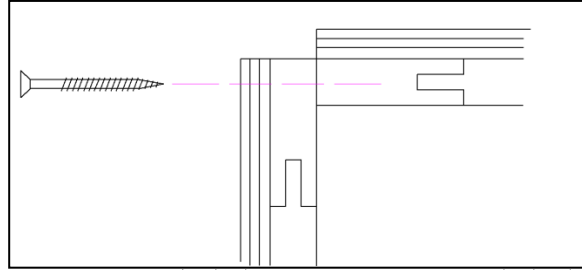


7.

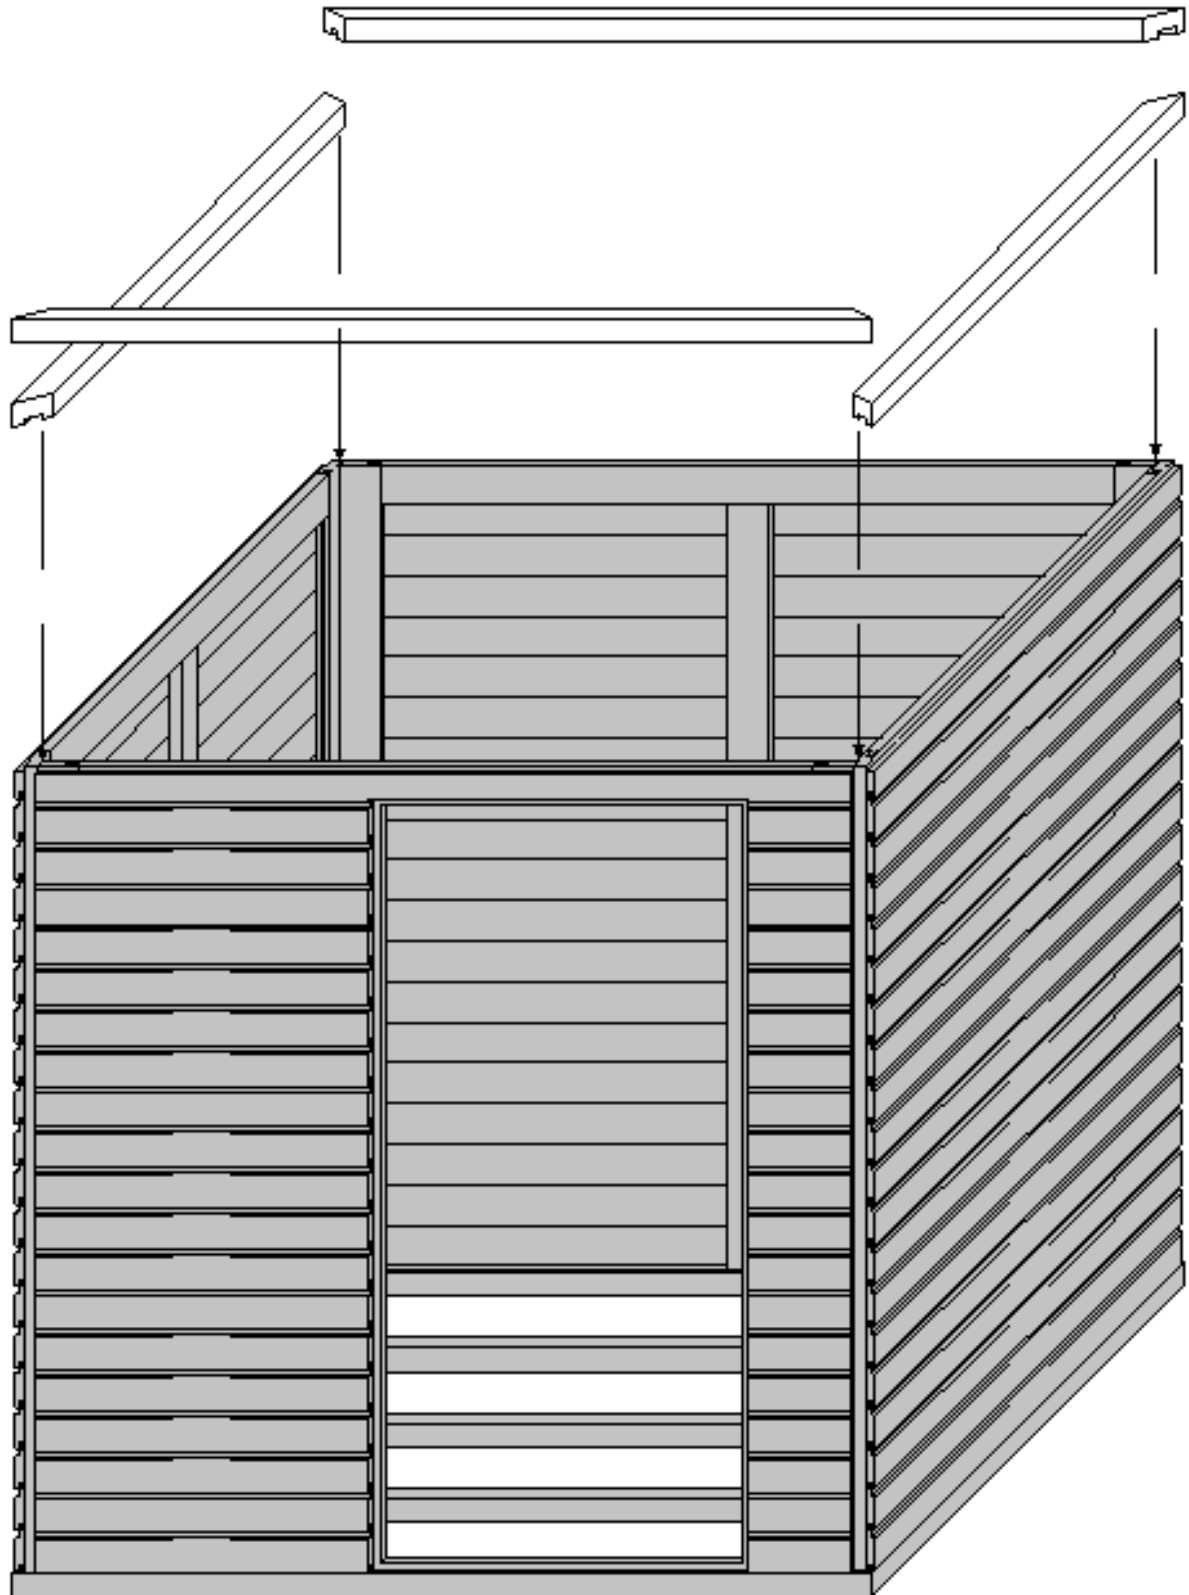


8.





5 x 50

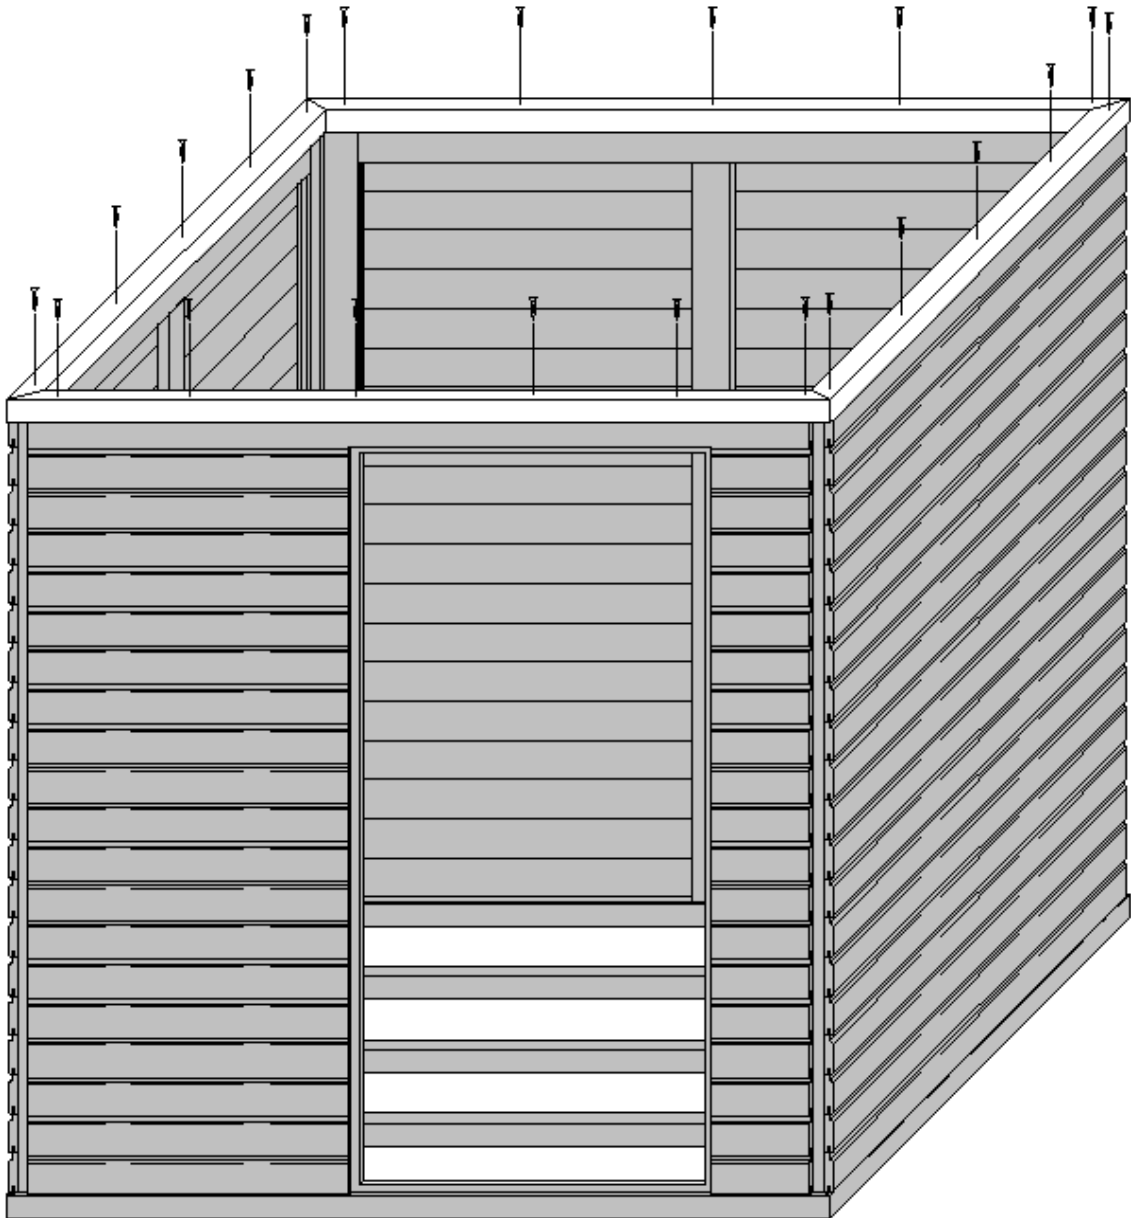

9.

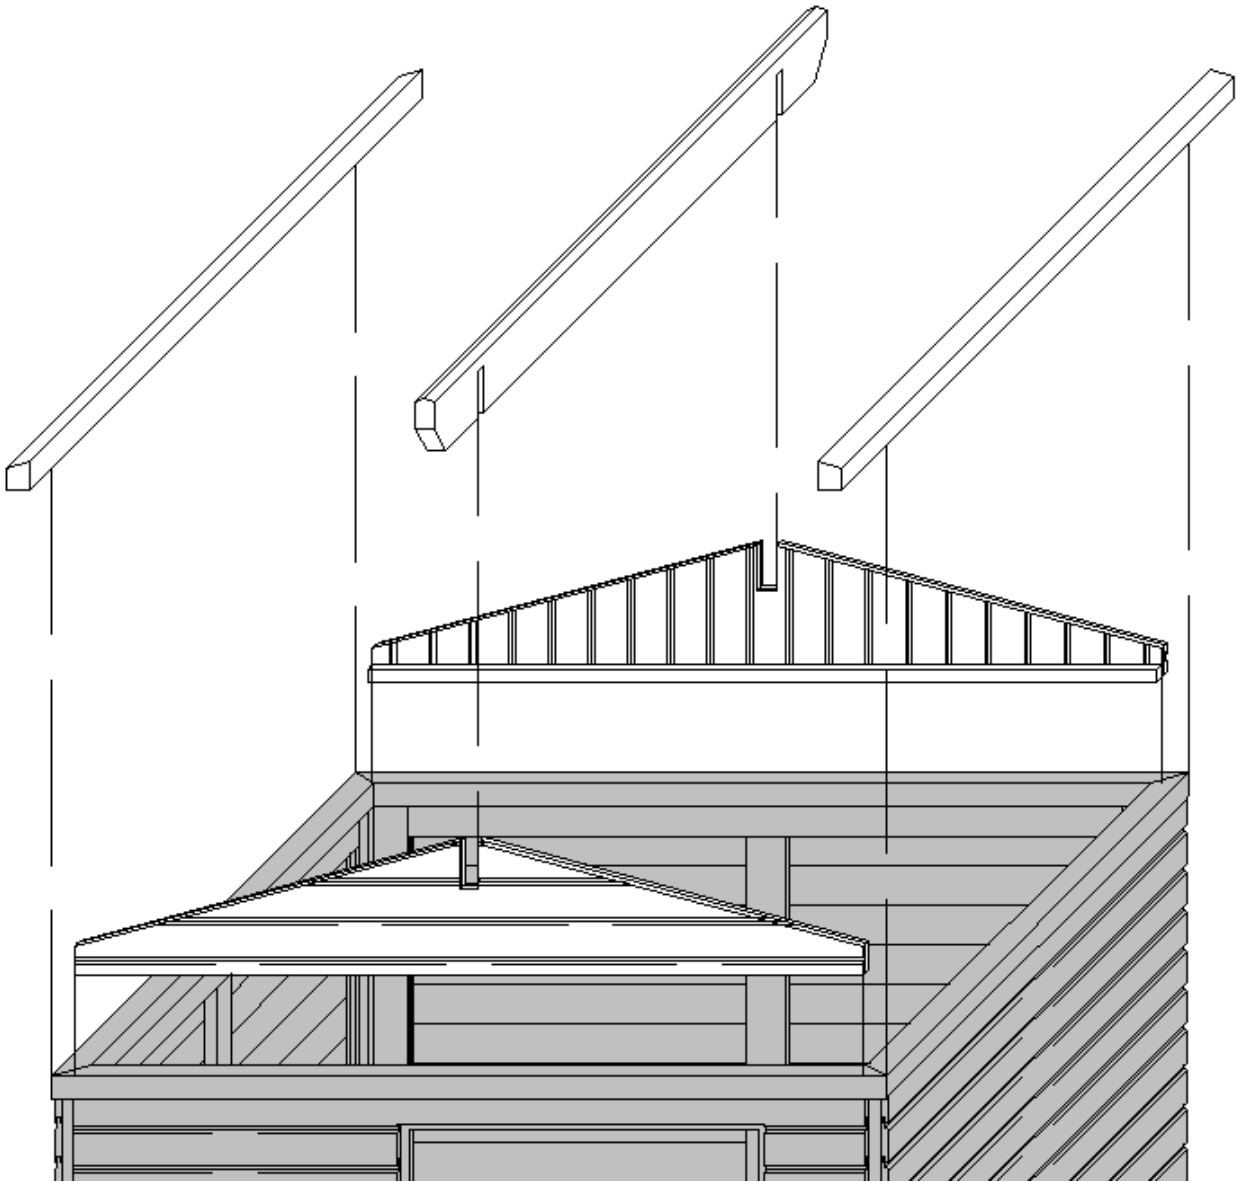


10.

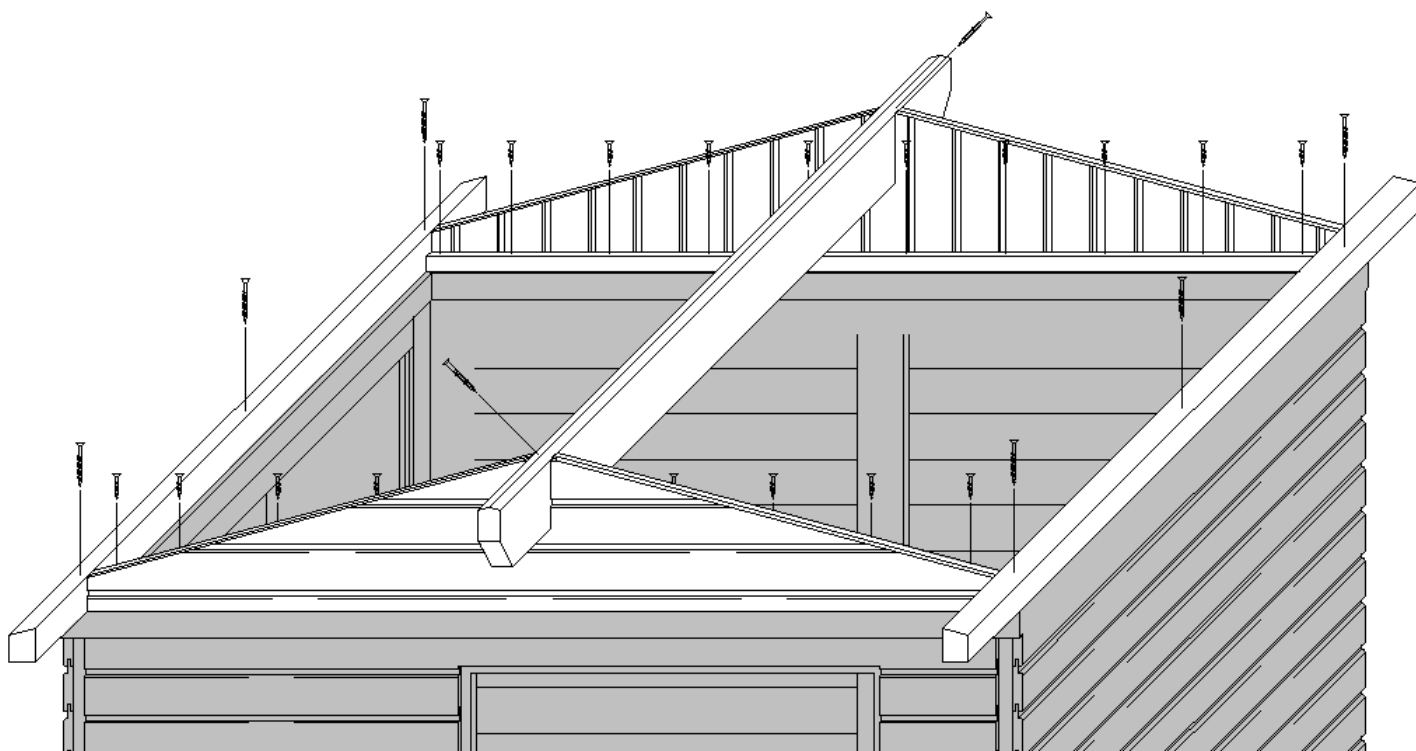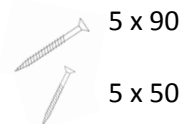

Die spären mit 5x90er Spax und die Giebl mit 5x 90er Spax anschrauben


11.

40er Nägel 

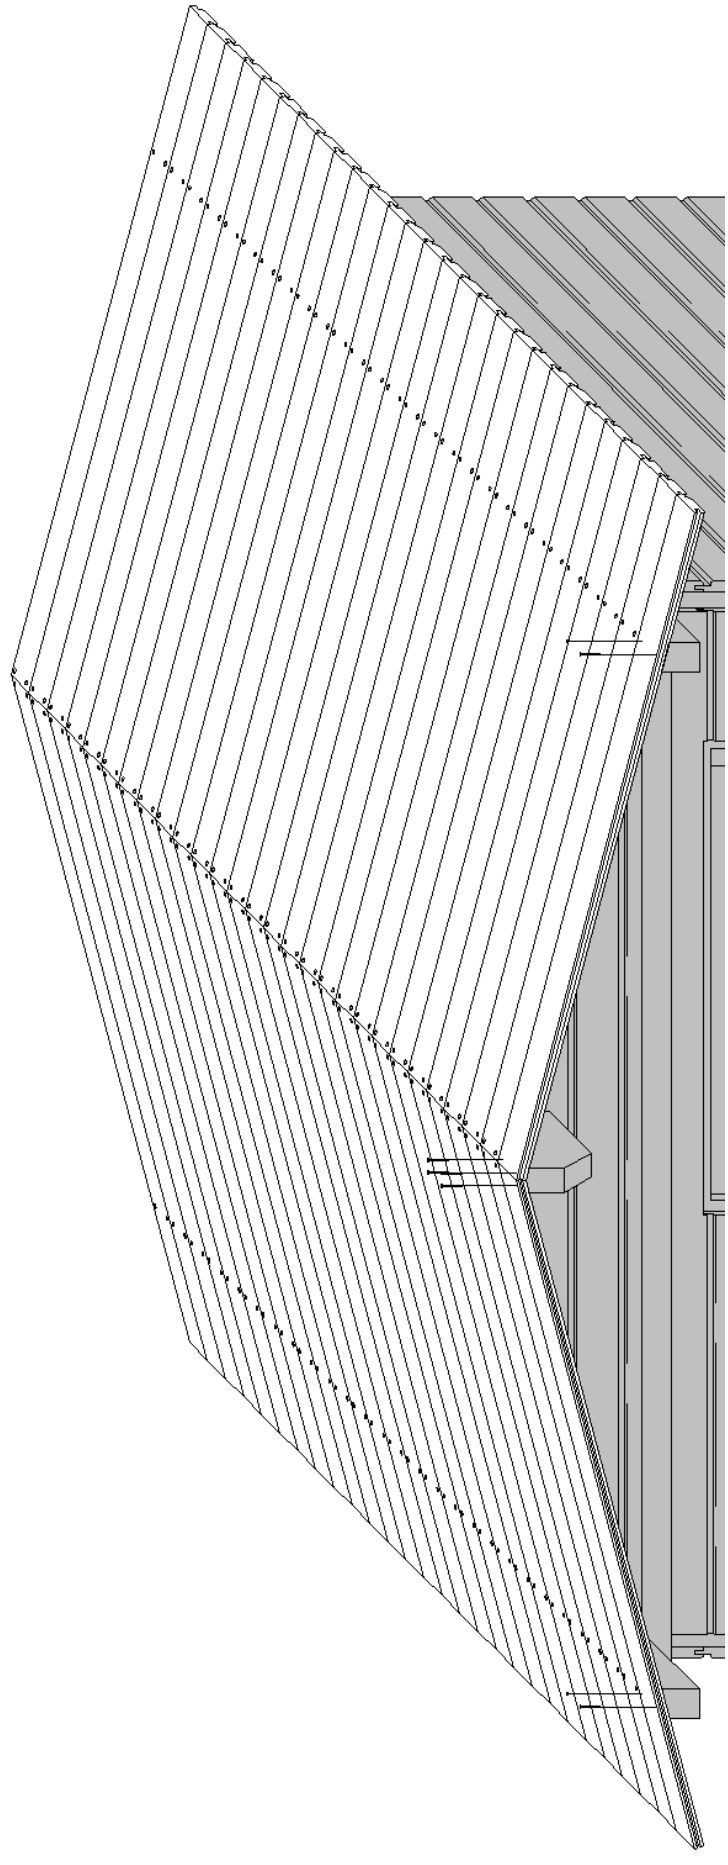


12.

Dachpappe

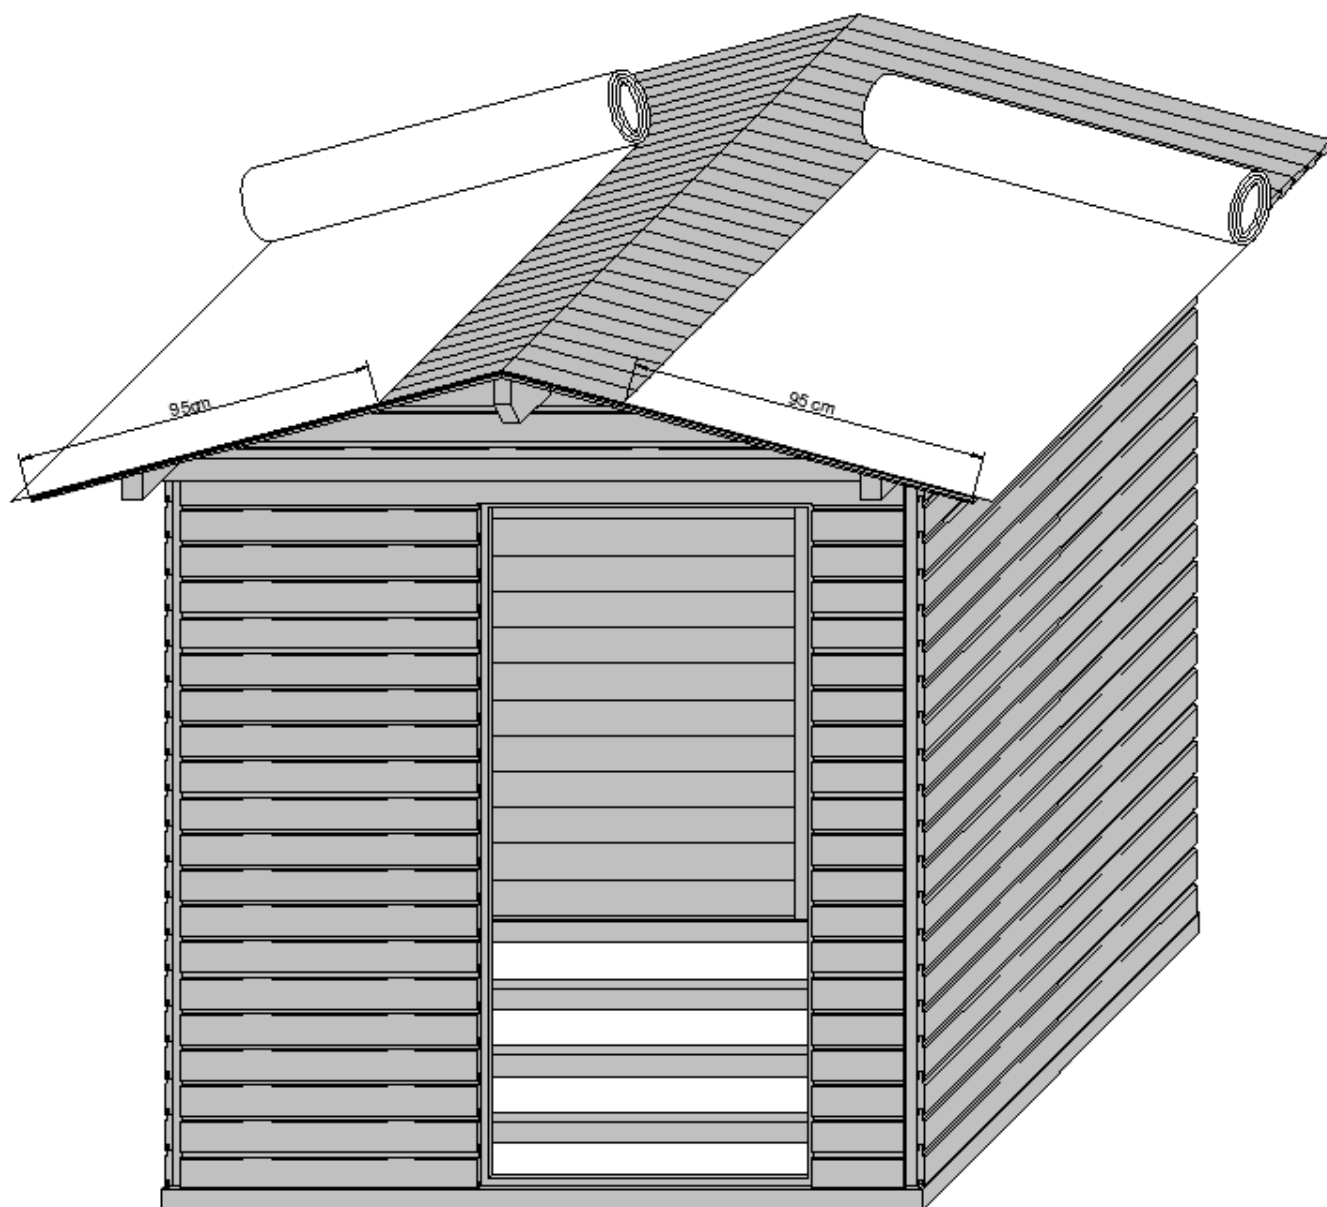


13.

Dachpappstifte

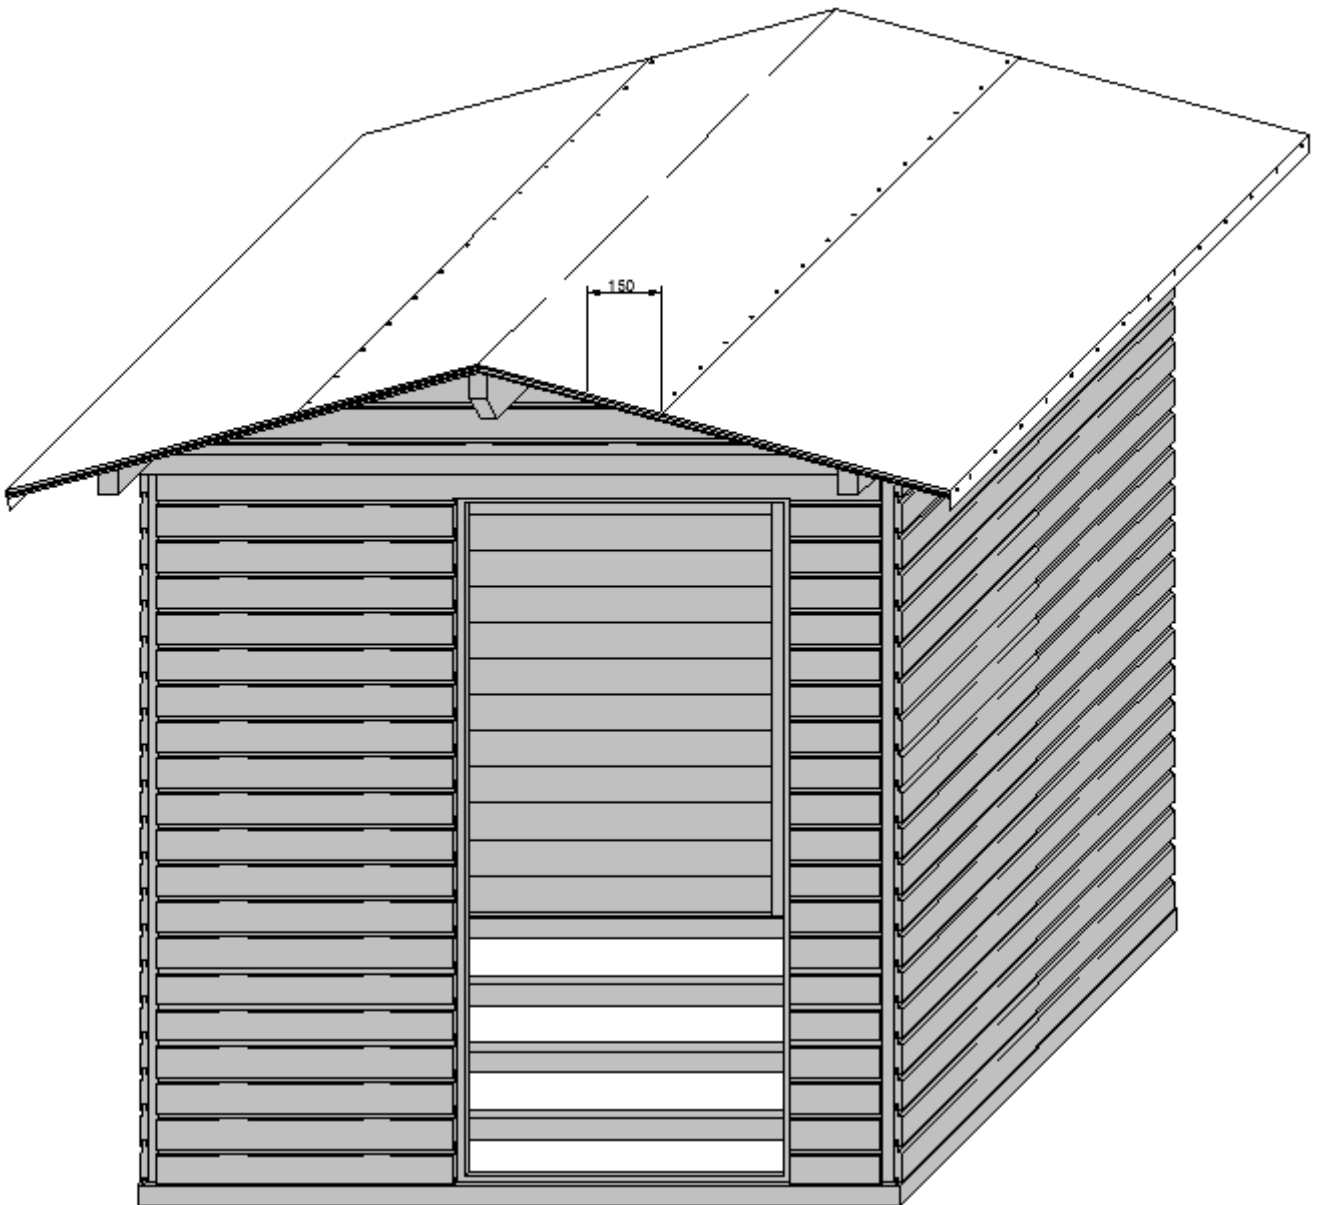


Nächste Schicht Dachpappe immer min. 15cm Überlappen lassen!

14.

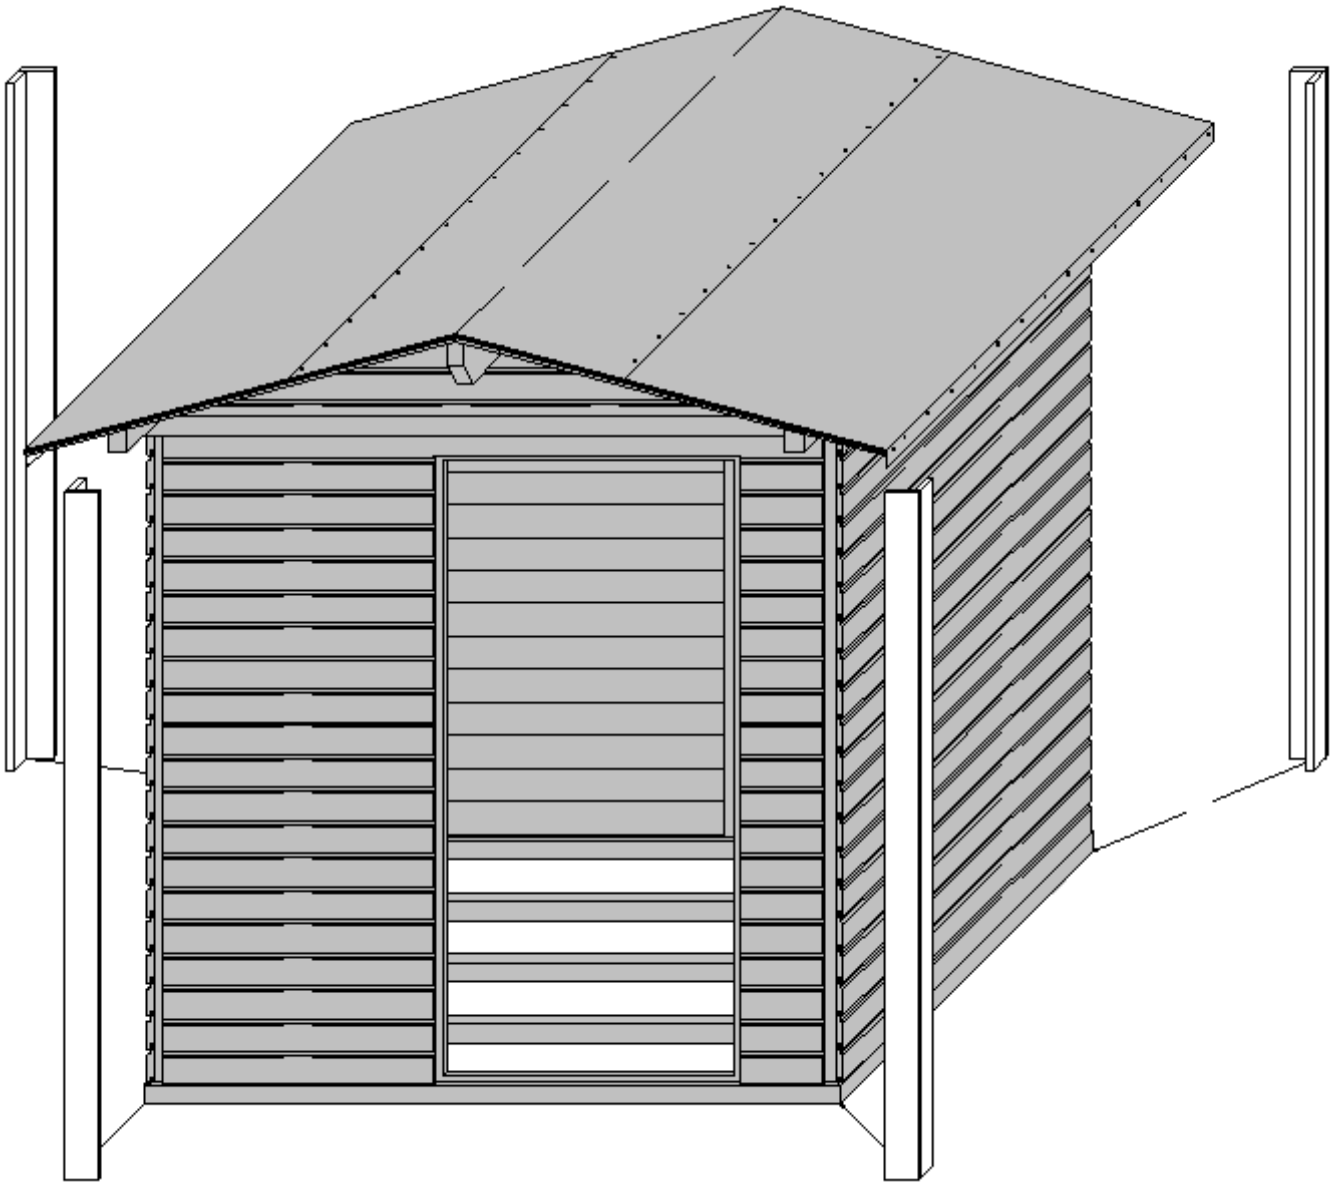

15.


4 x 40
5 x 90

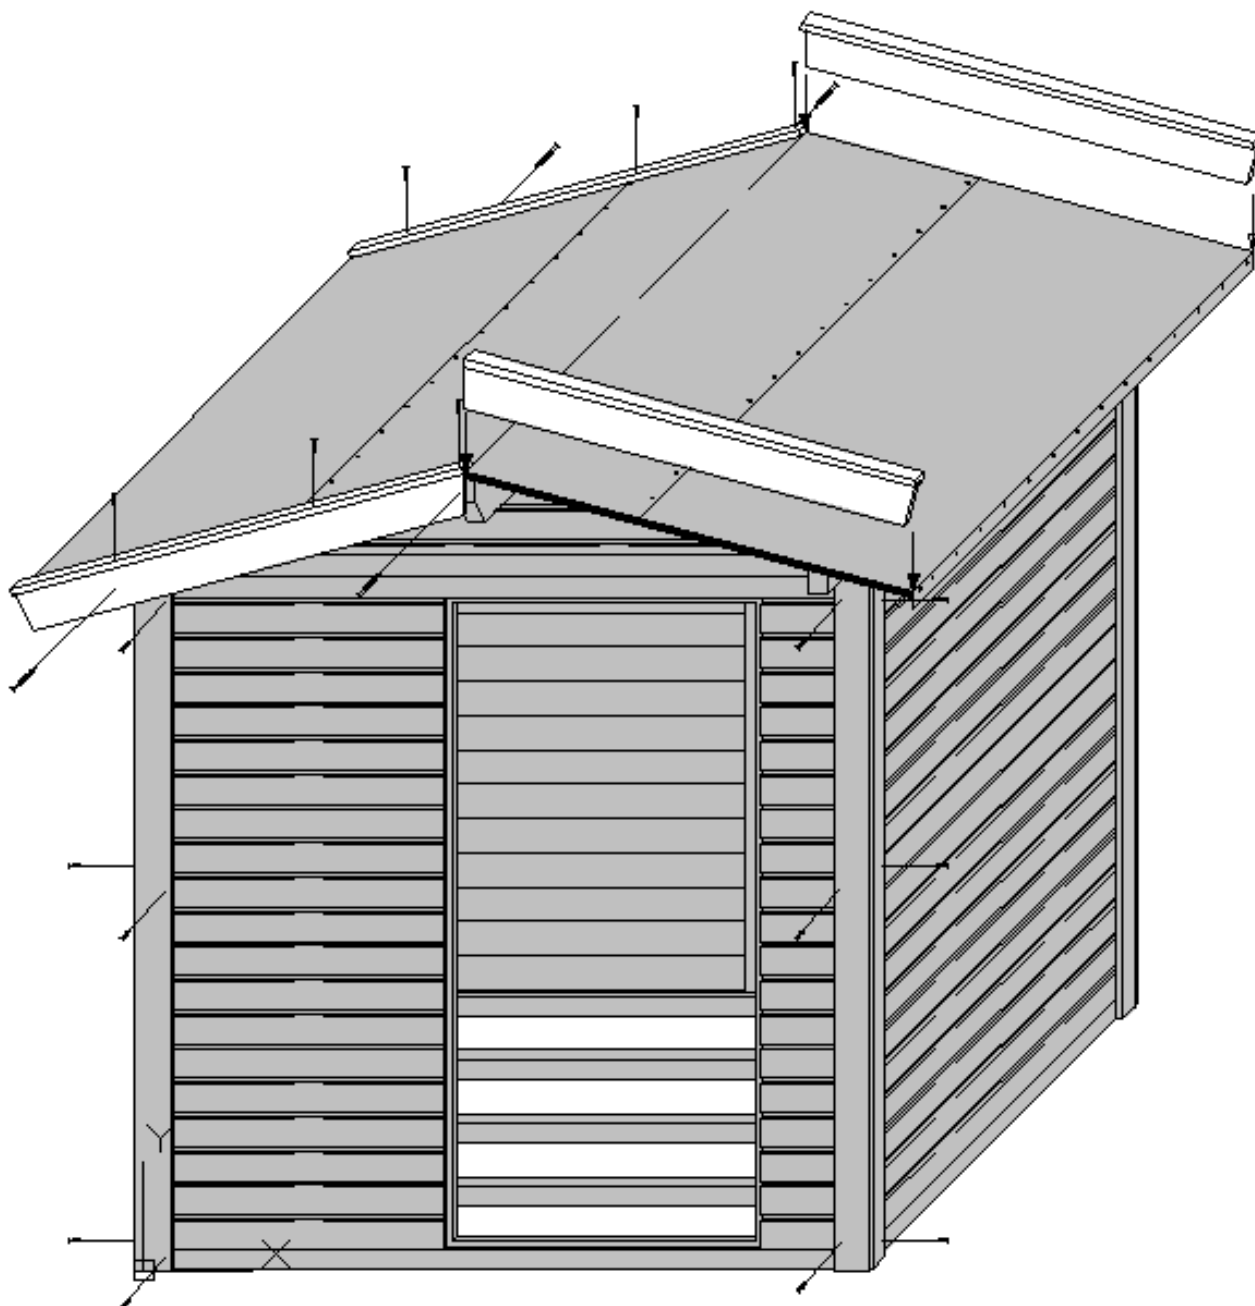

Eckleisten mit 4x40er Spax anschrauben. Windfangleisten von oben mit 4x40er Spax und von vorne in die Sparen mit 5x90er Spax anschrauben


16.

40er Nägel

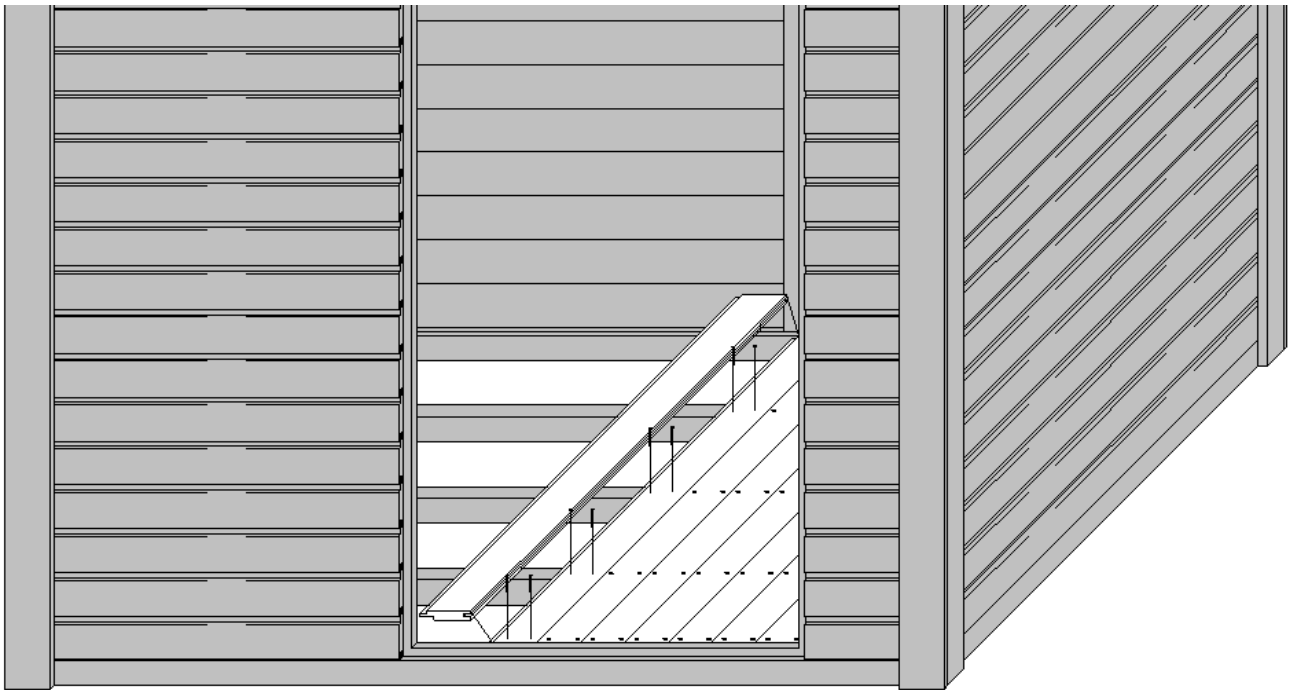

Bodenbretter einlegen laut Bild und an jedem Bodenlager jeweils 2x Festnageln!
Letztes Brett muss eingepasst bzw. zugeschnitten werden.


17.

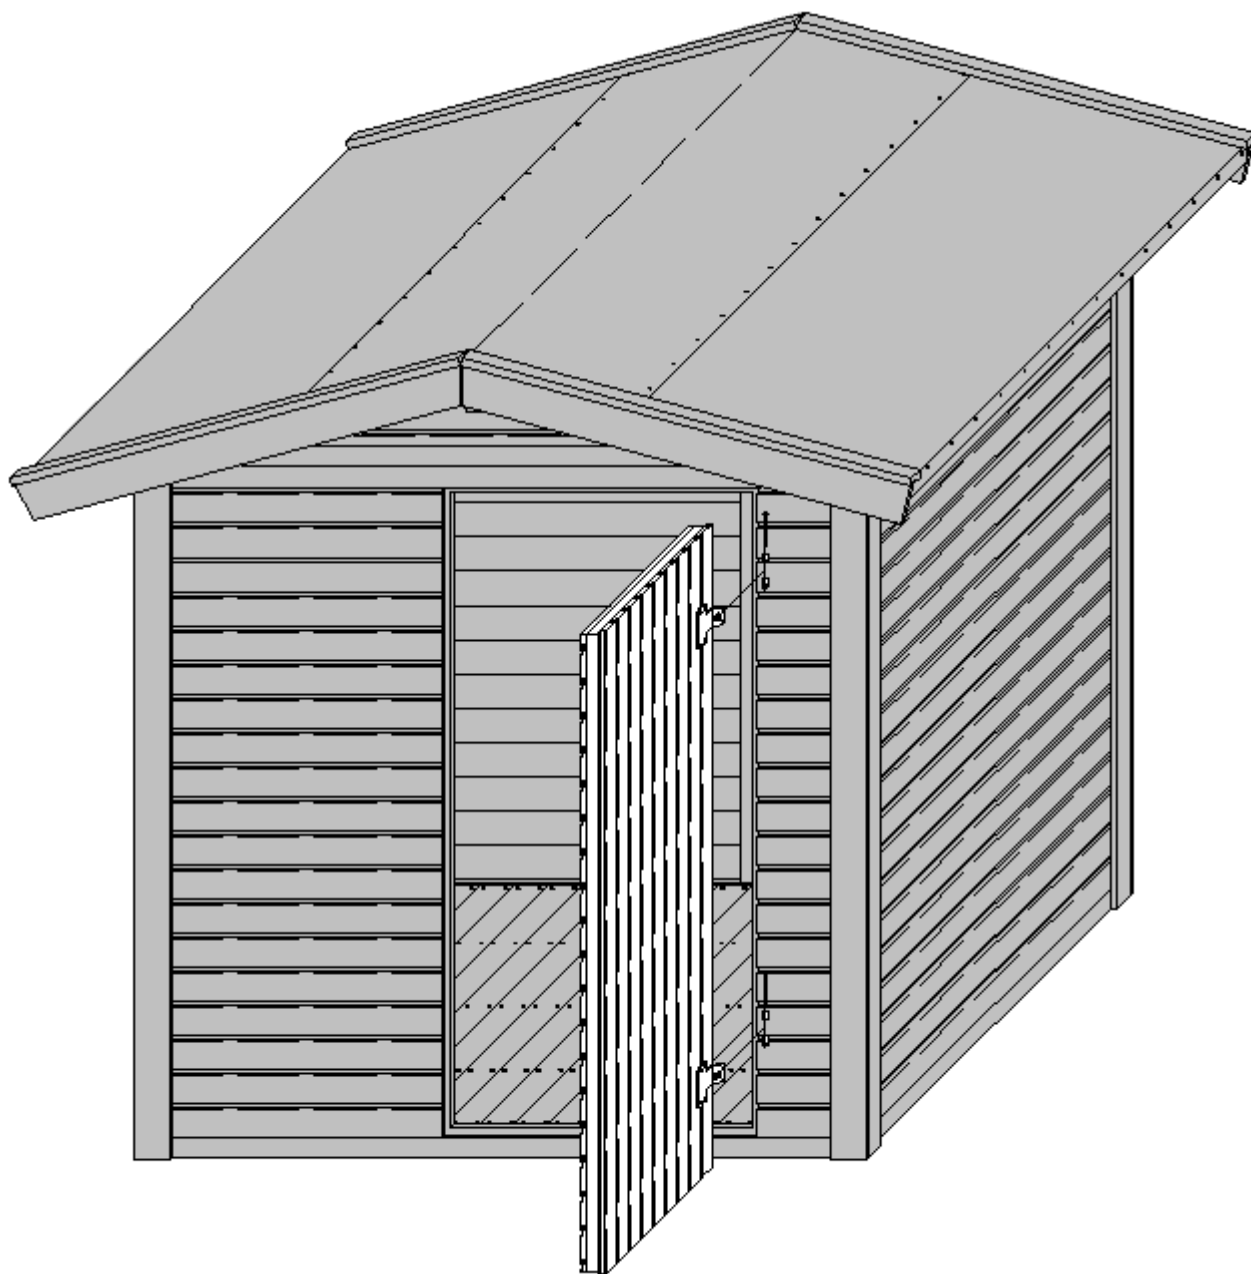

Jetzt die Türe einhängen und die untere Stolperleiste am Türeingang abschrauben!


18.

4 x 40

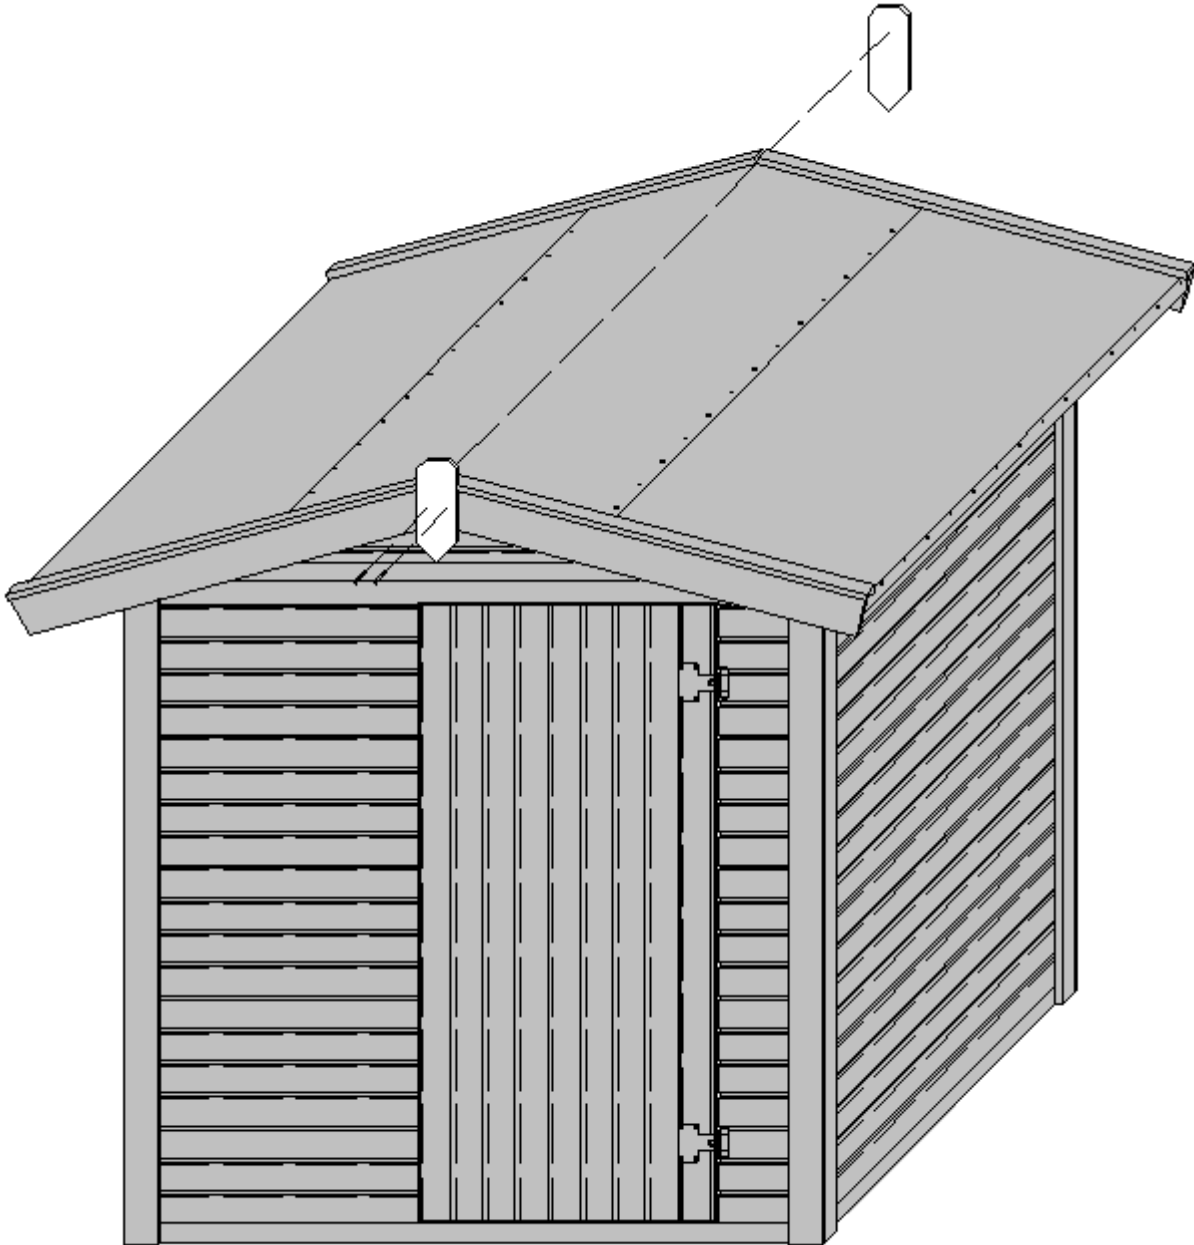

Zum Schluss noch die „Herzen“ an die Windfangleisten schrauben. Dazu den Überstand am Windfang in der Breite des Herzes ausnehmen und dann das Herz mit jeweils 2 4x40 Spax anschrauben

19.

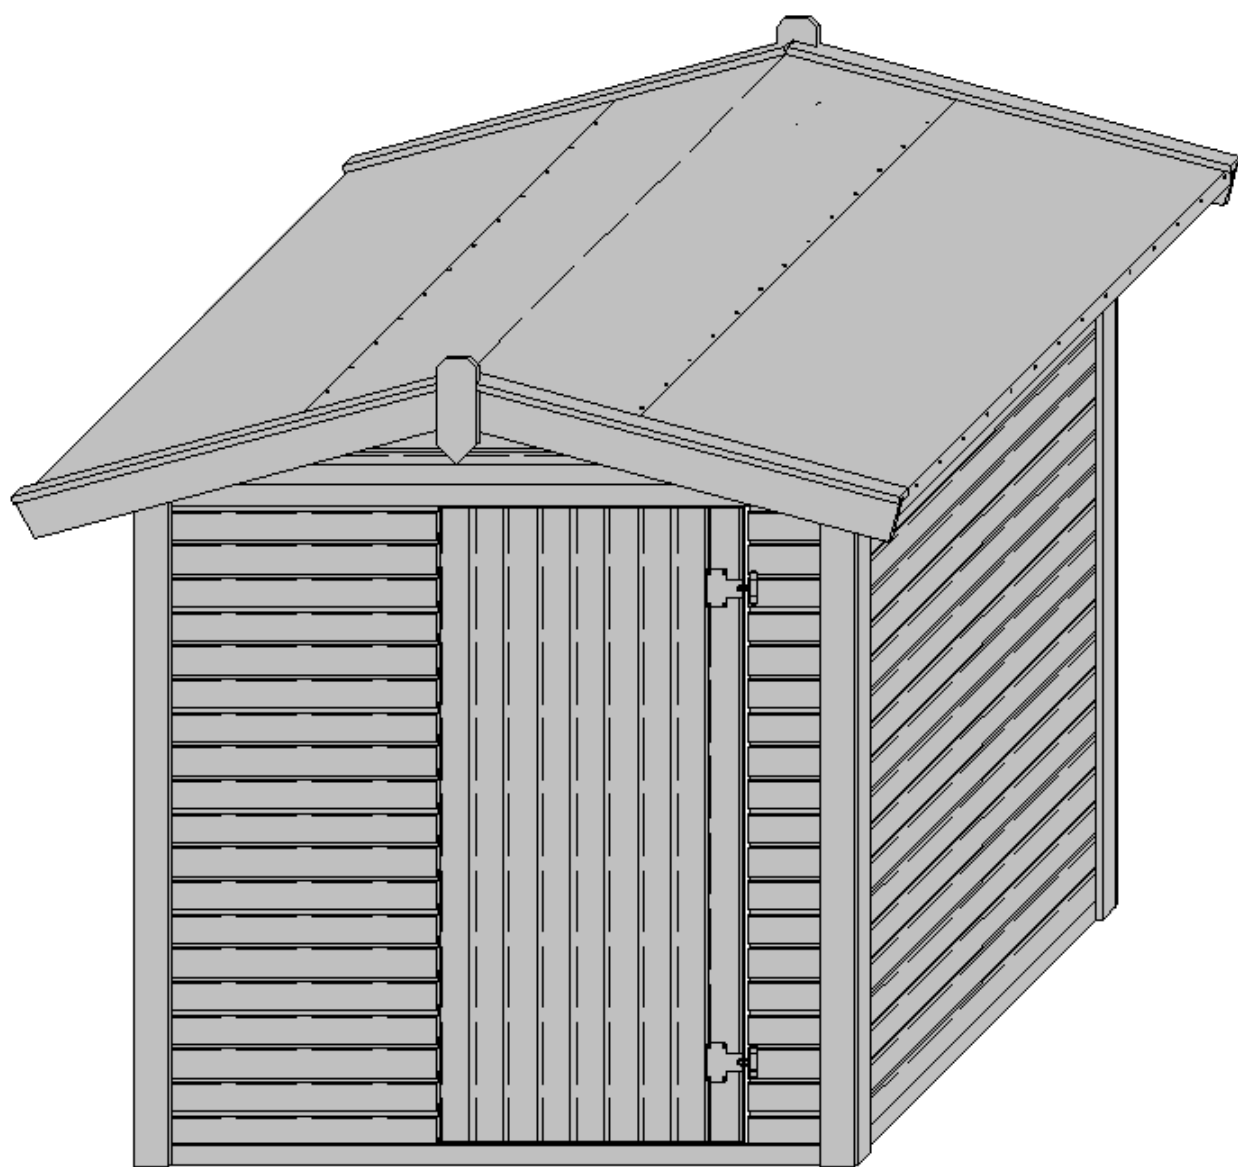

Achtung:

- Sollte die Türe nicht Schließen (kann durch aufnahme von Feuchte im Holz vorkommen) ist das Schließblech abzumontieren und nachzufeilen.
- Sollte sich die Tür nach einiger Zeit setzen/schleifen, dann besteht die Möglichkeit die Bänder nachzustellen in dem man die Kontermutter öffnet und die Tür in die gewünschte Richtung schraubt. Siehe Bild.





Schmid Tür & Torbau GmbH & Co. KG

**Bergmannstraße 45-47
93142 Maxhütte –Haidhof**

Telefon: 09471/308877-0

Fax: 09471/3710

info@schmid-tore.de

w w w . s c h m i d - t o r e . d e